






## Instrucciones para el cambio de los consumibles del Innosealer


**Importante:** Sustituya siempre el papel y la cinta adhesiva al mismo tiempo. Deseche cualquier exceso de papel o de cinta y recargue los 2 rodillos nuevos.

	<p>En la parte de arriba del InnoSealer usted verá 3 clips que mantienen la tapa cerrada. Levantando la tapa hacia arriba usted podrá abrir el sellador muy fácilmente.</p> <p>Para sustituir el rodillo de papel y el rodillo de cinta adhesiva, el InnoSealer tiene que ser abierto.</p> <p>Para ello, mantenga fijo el Innosealer con una mano; con la otra mano tome por la abertura central el Innosealer, levante verticalmente la tapa del mismo y hale.</p>
	<p>Una vez que el InnoSealer se haya abierto retire los rodillos gastados y tome un set nuevo de repuestos, compuesto por 1 rodillo de cinta adhesiva y 1 rodillo de cinta de papel.</p> <p>El rodillo de la cinta de papel va colocado a la izquierda y el rodillo de la cinta adhesiva va colocado a la derecha.</p>
	<p>Para insertar el rodillo de la cinta adhesiva por favor preste atención a lo siguiente:</p> <p>Desenrolle la cinta aproximadamente 5 centímetros e inserte el rodillo con la parte adhesiva mirando hacia arriba.</p> <p>La base del rodillo de la cinta adhesiva es especial. Para evitar que la cinta sea colocada en el sistema incorrectamente, la base tiene dos lados diferentes. Si el rodillo se coloca de manera errónea, la tapa no cerrará.</p>
	<p>Este paso estará completo cuando los 5 cm. desenrollados previamente de cinta adhesiva, sobresalgan por la cubierta del Innosealer,</p> <p>Para ello, la cinta debe pasar por encima de la rueda y salir por la abertura, como se muestra en la figura.</p>

	<p>Antes de colocar el rodillo de papel, gire la rueda central hacia la izquierda y deténgase cuando una de las aberturas de la rueda esté en línea con el canal del papel.</p> <p>Desenrolle la cinta de papel unos 8cm. e inserte el rodillo de papel en el eje izquierdo del InnoSealer. Luego guíe la cinta de papel en el canal, según lo mostrado en la figura, hasta que la cinta de papel haya llegado a la abertura de la rueda.</p>
	<p>Esta debe ser la configuración final que deben tener los rodillos para funcionar correctamente.</p>
	<p>Cierre la tapa del InnoSealer.</p> <p>Nota: si usted no puede cerrar la tapa, compruebe la posición del rodillo de la cinta adhesiva.</p>
	<p>Antes de comenzar a cerrar las bolsas con sus productos, tome una bolsa plástica VACÍA y accione el Innosealer. Para ello tuerza la bolsa sobre su mismo eje y luego pase verticalmente por el Innosealer hasta llegar a la base, luego retire por la abertura (NO hacia arriba)</p> <p>El primer cierre InnoSeal no va a tener papel, lo cual es normal y necesario para lograr que ambas cintas se emparejen.</p> <p>A partir del segundo cierre, se obtendrán 1000 cierres únicos en su estilo de adhesivo-papel.</p>
	<p>En caso de presentar problemas durante la instalación de los nuevos rodillos, o durante el uso del Innosealer, por favor no dude en contactarnos. 1 800 463 6611</p>

### Para abrir y re-usar el cierre

Para abrir el cierre se debe primero rasgar el papel, con una leve torcedura sobre el eje horizontal del cierre, y luego se hala de ambos extremos como se ve en la figura. Para cerrar, simplemente se unen de nuevo los dos extremos de la cinta adhesiva.

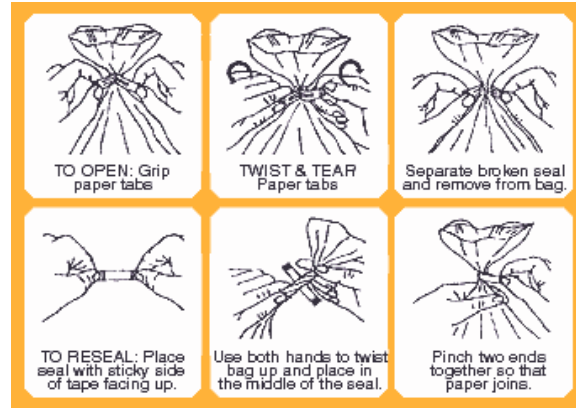

### Instrucciones de limpieza

- Limpie después de cada 7000 cierres (cada tubo cilíndrico contiene 7 pares de adhesivo-papel, para un total de 7000 cierres)
- Retire los rodillos de adhesivo y papel, la rueda central y de ser necesario, el sistema compuesto por el resorte y la cuchilla.
- Rocíe con un solvente fuera del área de empaqueo, y remueva los residuos sin raspar el plástico, ya que puede interferir con el adecuado deslizamiento de la rueda central

### Montaje fijo del Innosealer

- Retire los dos tornillos (uno de cada extremo del sellador)
- Sostenga el sellador, y retire la placa metálica de la base.
- Fije la placa metálica a la superficie deseada, utilizando los 4 tornillos suministrados que se colocan en los 4 agujeros de la placa. El Innosealer puede ser colocado de manera vertical u horizontal sobre una superficie plana.
- Coloque de nuevo el Innosealer sobre la placa y reinstale los 2 tornillos del primer paso.

